




Allgemeine Hinweise

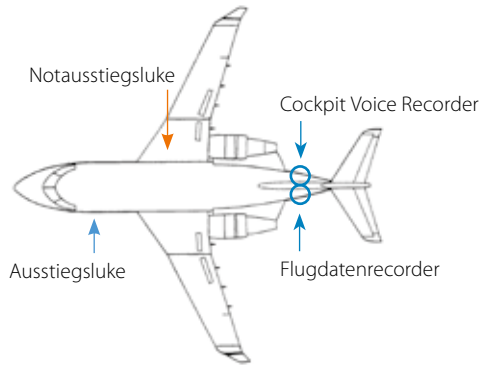

Öffnen der Gurte



Im Cockpit das Zentralschloss der Gurte in Pfeilrichtung um etwa 90° drehen.



Die Gurte der Passagiere werden mit dem roten Druckknopf geöffnet.



Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen
oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN!

Besatzung: 2 bis 19 Personen


Öffnen der Kabinentür und der Notausstiegs Luke



Die Tür befindet sich auf der linken Seite vor der Tragfläche.



Knopf zur Entriegelung eindrücken.

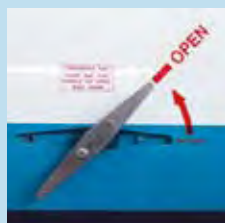

Griffstück in Pfeilrichtung drehen.
Die Treppe klappt herunter.



Die Notausstiegs Luke befindet sich an der rechten Seite über der Tragfläche.

Zum Öffnen das Schild »EXIT« eindrücken und die Notausstiegs Luke fällt in das Luftfahrzeug.